

Ellmers Treppenlifte e.K.

✉ **33415 Verl, Bergstr. 8** (Nur nach vorheriger Terminabsprache!)

Treppenlift-Ausstellung: 33415 Verl, Bergstr. 8, geöffnet nach Terminabsprache

☎ **0 52 46 / 700 63 33**, ☎ 0 52 46 / 9 29 29 78

Email: info@treppenlifte-ellmers.de, www.treppenlifte-ellmers.de

Handelsregister: Amtsgericht Gütersloh HRA 7415



„Einen alten Baum verpflanzt man nicht!“

Bundesweiter Montage-, Inspektions- und Reparatur-Service.

☎ **0 52 46 / 7 00 63 33** (24 h)

www.treppenlifte-ellmers.de

www.lifte24.info



Ellmers Treppenlifte

... und Sie sind in guten Händen 😊

Neue Kurven-Treppenlifte

Marken-Treppenlifte vom Fachmann: Fix und fertig eingebaut + Service!

Treppenlifte für gerade Treppen und Treppen mit Kurven bringen Lebensqualität zurück.

In der Regel können Sie in Ihrer gewohnten Umgebung bleiben und dort weiterhin alle Räume Ihres Hauses nutzen.



KIRCHNER TREPPENLIFT, auch für Wendeltreppen, bis 70° Steigung!



Handicare Minivator für gerade Treppenlifte und Kurventreppenlifte



Für einen alten oder behinderten Menschen ist es wichtig, **möglichst in seiner gewohnten Umgebung bleiben** zu können. Ein Treppenlift kann dafür ein wichtiger und entscheidender Baustein sein.


Wir sind ein **unabhängiger, nach ethischen Grundsätzen geführter Familienbetrieb** mit einem **preislich attraktiven Marken-Angebot**. Uns ist es wichtig, die auf unsere Kunden **beste zugeschnittene Lösung** mit dem **besten Preis-/Leistungsverhältnis** zu finden.

Ach ja, schauen Sie sich doch einmal unsere Internetseiten an: <http://www.treppenlifte-ellmers.de/kundenbewertungen/>

Wir beraten Sie zu Hause und in aller Ruhe!



Sicherheit

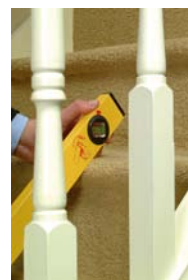

Wir **sehen uns** nach Terminabsprache **Ihre Treppe an** und **sagen Ihnen dann, was es kostet**. Dann können Sie **entscheiden**, ob der Treppenlift für Sie in Frage kommt.

Bundesweiter **Montage-, Inspektions- und Reparatur-Service**.

Beratung + Verkauf + Lieferung + Montage + Service

Wir helfen Ihnen bei der **Beantragung des Zuschusses** aus der **Pflegekasse**.

Rufen Sie uns einfach an:

☎ 0 52 46 / 7 00 63 33 (24 h an 365 Tagen)

Oder schreiben Sie eine **Email: info@treppenlifte-ellmers.de** (Bitte Name, Anschrift und Telefon angeben.) Vielen Dank.



Ellmers Treppenlifte

... und Sie sind in guten Händen 😊

Neue Kurven-Treppenlifte


Marken-Treppenlifte, in Deutschland hergestellt, vom Fachmann: Fix und fertig eingebaut + Service!

Treppenlifte für Treppen mit Kurven bringen Lebensqualität zurück.

In der Regel können Sie in Ihrer gewohnten Umgebung bleiben und dort weiterhin alle Räume Ihres Hauses nutzen.




Keine Stützen auf den Stufen!

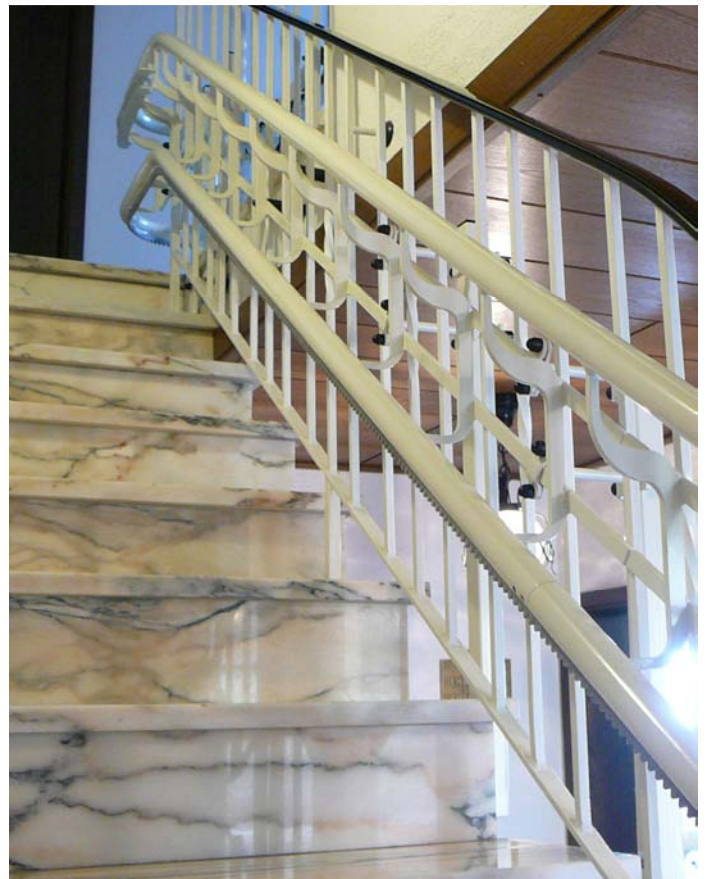




Ellmers Treppenlifte

... und Sie sind in guten Händen 😊

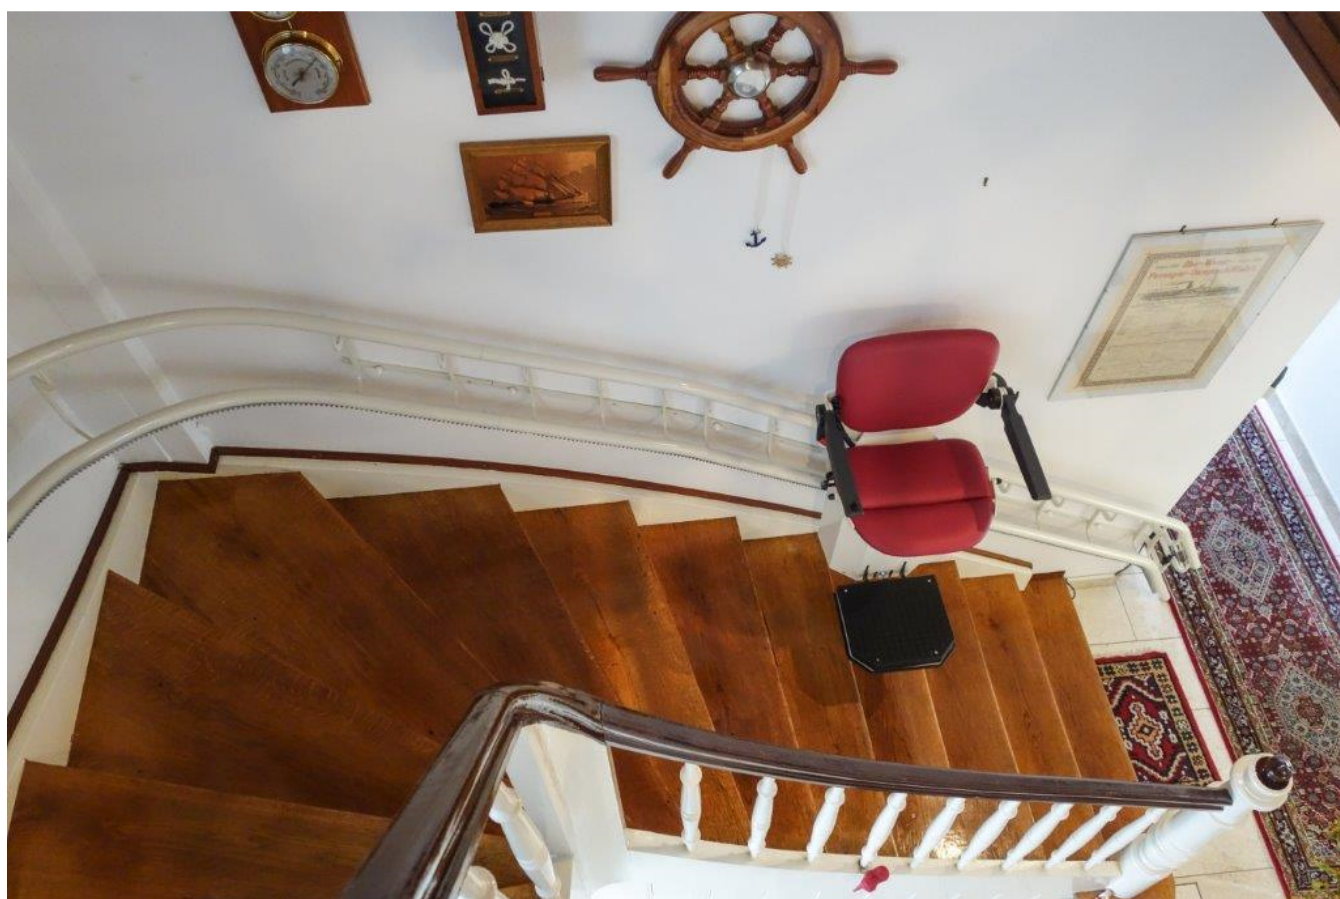

KIRCHNER TREPPENLIFT (in Deutschland hergestellt)

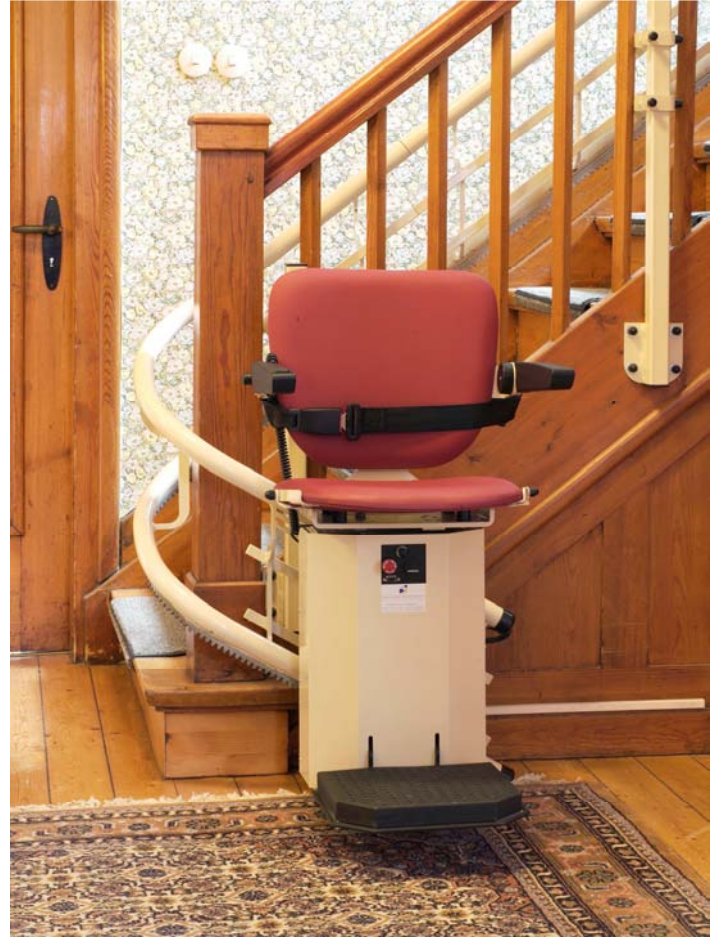


Montage der Fahrbahn z.B. an der Wand oder z.B. an der Seitenlaibung der Treppe
Vorteil: Die Stufen werden nicht beschädigt durch die Montage der Fahrbahnstützen!



**Fußstütze mit Sicherheitssensoren, Sitzfläche
und Armlehnen fahrbereit**

oder

platzsparend hochgeklappt

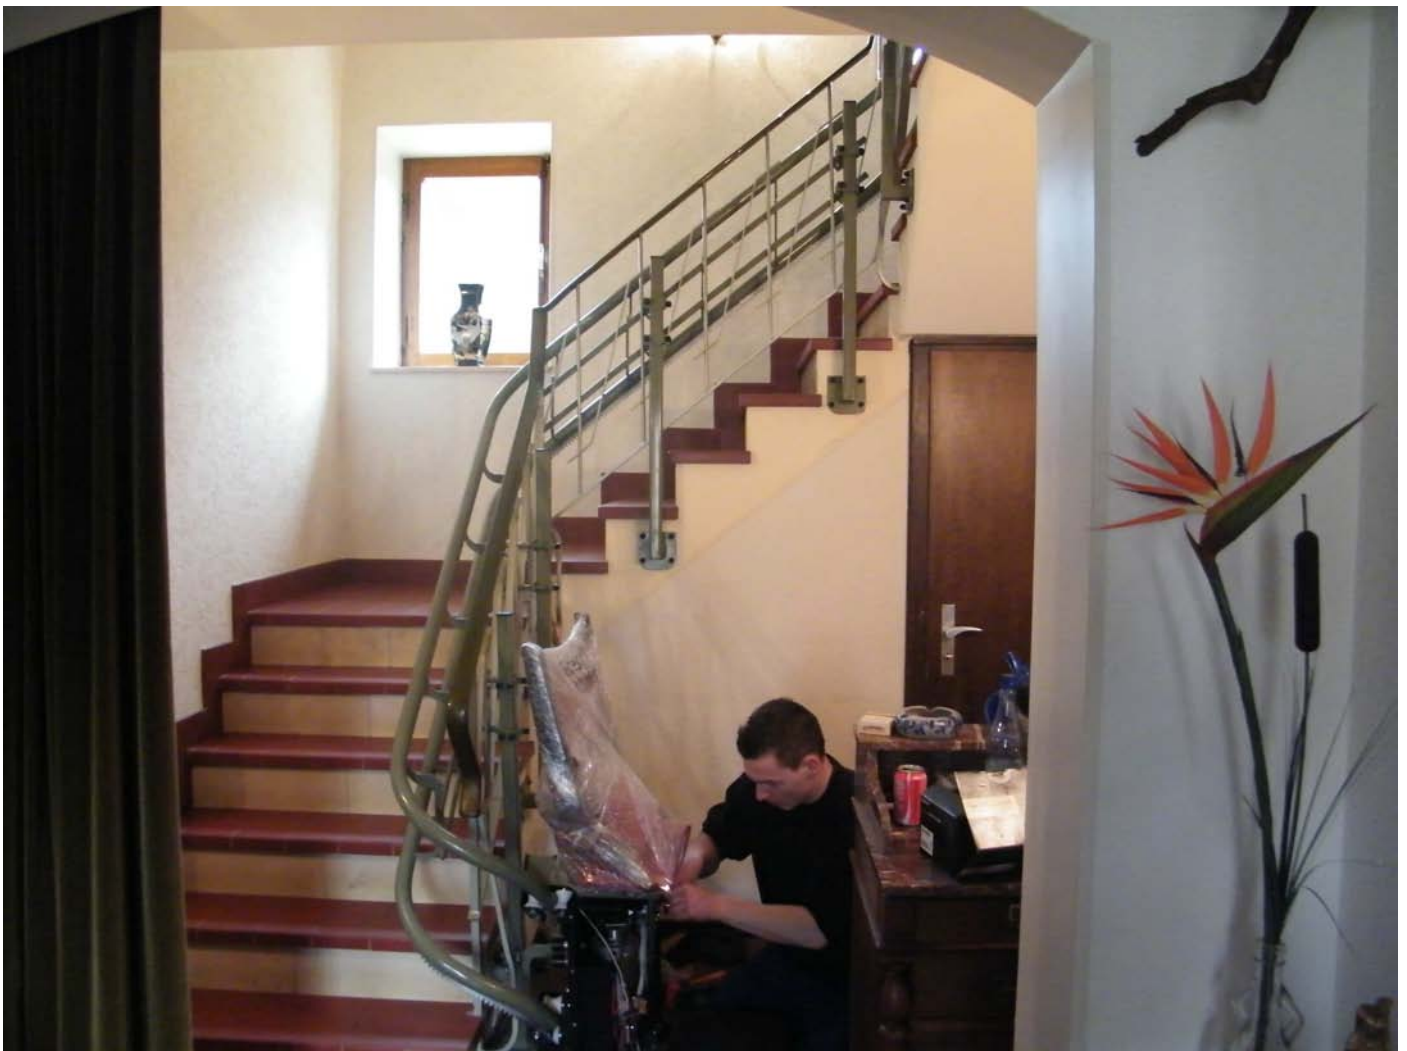

**Montage der Fahrbahnstützen z.B. an der Seitenlaibung der Treppe.
Vorteil: Die Stufen werden nicht beschädigt durch die Montage der Fahrbahnstützen!**



**Bei dieser freitragenden Treppe werden die Fahrbahnstützen an die Abstandshalter der Stufen geklammert.
Vorteil: Die Stufen werden nicht beschädigt durch die Montage der Fahrbahnstützen!**

KIRCHNER TREPPENLIFT, z.B. Montage nicht auf den Stufen, sondern an der Innenseite der Treppenwange




KIRCHNER TREPPENLIFT (in Deutschland hergestellt) - Wandmontage



Drehsitzfunktion



Drehsitzfunktion

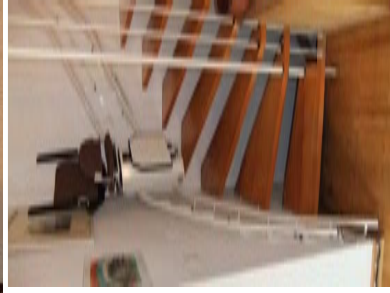

Gleich kommt der Lift ...



Platzsparende Parkmöglichkeiten



Und jetzt kann es losgehen ...





Montage der Fahrbahn platzsparend innen an der senkrechten Stütze der Wendeltreppe.

Vorteil: Die großen Auftrittflächen zur Außenseite der Treppe bleiben uneingeschränkt, so ist ein sicheres Begehen der Treppe weiterhin gewährleistet.

Vorteil: Die Stufen werden nicht beschädigt durch die Montage der Fahrbahnstützen!

KIRCHNER TREPPENLIFT (in Deutschland hergestellt)

Bedienung des Treppenliftes:



Der Treppenlift wird über den Bedienhebel auf der Armlehne (je nach Bedarf auf der rechten oder linken Armlehne) oder über eine der beiden Fernbedienungen (1 x am unteren Ende und 1 x am oberen Ende des Treppenliftes) in Fahrt gebracht.

Ganz einfach den Hebel oder die Fernbedienung in die gewünschte Fahrtrichtung drücken: Der Treppenlift fährt los, hält automatisch an den jeweiligen Endpositionen unten oder oben an und die Akkus werden automatisch wieder aufgeladen.

Wird der Hebel oder die Fernbedienung losgelassen, hält der Treppenlift aus Sicherheitsgründen sofort an.

Der Netzstecker des Liftes muss immer in der Steckdose angeschlossen sein (auch bei z.B. Urlaub, Krankenhausaufenthalt oder Nichtgebrauch des Liftes), damit die Akkus wieder geladen werden können. Der Funkempfänger für die Fernbedienung und die Elektronik sind ständig in Bereitschaft und entnehmen Strom aus den Akkus.

Wird der Netzstecker aus der Steckdose gezogen, ist eine Funktion der Akkus (Tiefentladung zerstört die Akkus) und damit des Treppenliftes nicht gewährleistet.

Treppenlifte werden auf Maß angefertigt

Treppenlifte für kurvige Treppen werden exakt dem Treppenverlauf angepasst. Die Steigung und die Biegungen der Treppe, die Höhe jeder einzelnen Treppenstufe sind dabei millimetergenau zu berücksichtigen. Nur so ist gewährleistet, dass der Treppenlift möglichst nahe an der Wand oder innen am Handlauf fährt und die Treppe möglichst gut begehbar bleibt.

Damit das Fußbrett des Sitzliftes problemlos über jede einzelne Stufe fahren kann, ist jede einzelne Stufe in Höhe, Winkel, Tiefe und Breite exakt zu vermessen.


Hat der Techniker diese Arbeit sorgfältig und gewissenhaft ausgeführt, erstellt der Lifthersteller eine Konstruktionszeichnung in der millimetergenau der Lift geplant wird.

Danach wird der Lift, genauso wie er konstruiert wurde, in die Produktion gegeben.

Bis der Lift montiert werden kann, vergehen für diese aufwendigen Arbeitsschritte mindestens drei bis vier Wochen. Deshalb, planen Sie rechtzeitig die Anschaffung Ihres Treppenliftes, damit Sie ihn dann zur Verfügung haben, wenn Sie ihn benötigen.

Da im Prinzip jeder einzelne Lift eine Sonderanfertigung darstellt, sind die Preise für kurvige Sitzlifte entsprechend hoch. Die Preise für Sitzlifte für eine Etage liegen bei etwa 7.000 € bis 11.000 €, je nach Ausstattung des Treppenliftes. Die Lieferung, Montage und Umsatzsteuer sind bei diesen Angaben bereits enthalten.

Aufmaß und Zeichnungen KIRCHNER TREPPENLIFT

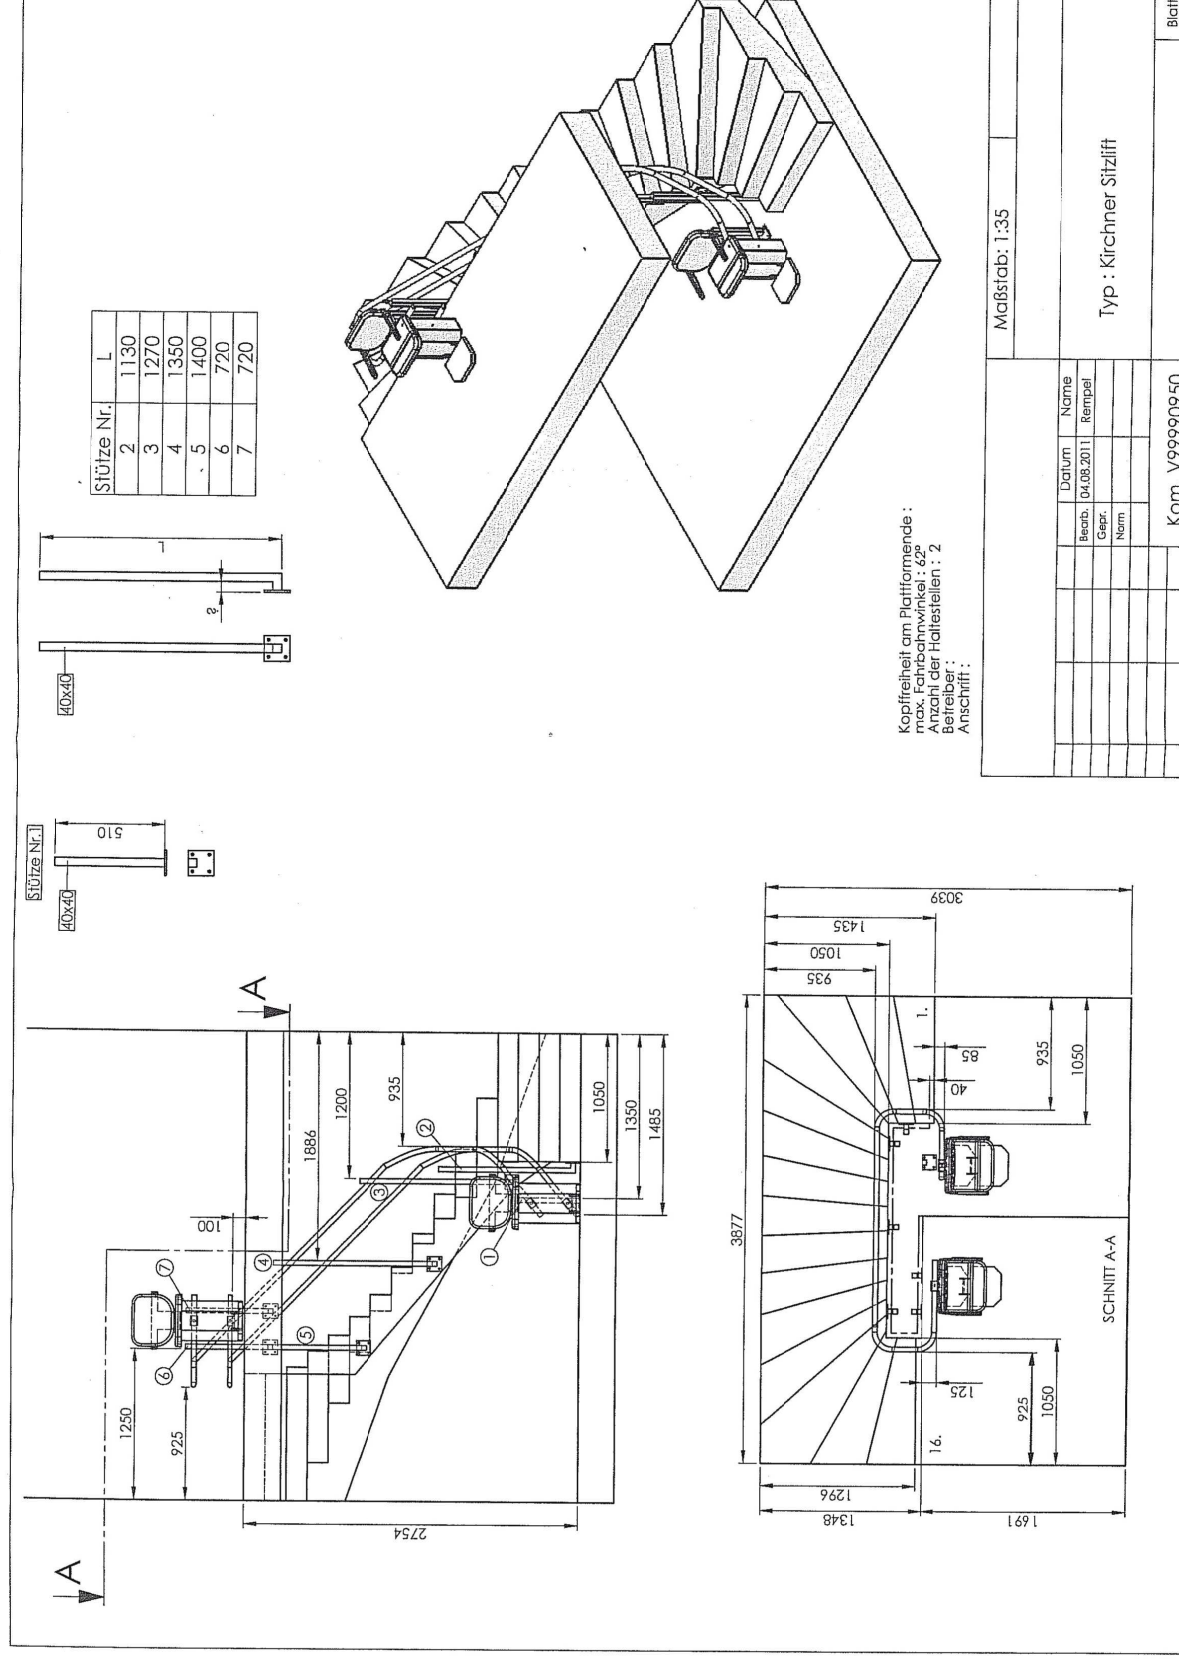

Um den Treppenlift für Ihre Treppe passgenau herstellen zu können, müssen vorher entsprechende technische Zeichnungen erstellt werden.

Das Aufmaß für diese Zeichnungen wird vor Ort gemacht und dann zum Werk geschickt.

Dann werden die Zeichnungen angefertigt und zur Kontrolle per Email zu uns übermittelt.

Nach erfolgter Freigabe wird der Treppenlift passgenau produziert und zu Ihnen durch die Werksmonteure geliefert und eingebaut.

AUSSTATTUNG




9002	1013	7032	1015	1001	1011	8011	8022
------	------	------	------	------	------	------	------

Wenn in dem Bereich der ersten Stufe nicht genügend Platz vorhanden ist oder eine Tür die Montage der Fahrbahn nicht zulässt, kommt eine Ausziehvorrichtung zum Einsatz.

Hierbei fährt der Lift bis zum Fahrbahnde und wird dann teleskopisch in eine bequeme Ein- bzw. Ausstiegsposition gefahren.

Dies erfordert keine weiteren Bedienungsschritte durch den Benutzer, da die Ausziehvorrichtung vollautomatisch arbeitet.

Durch diese Methode schließt die Fahrbahn mit der ersten Stufe oder einer Türzarge ab und stellt somit keine Durchgangsbehinderung dar.

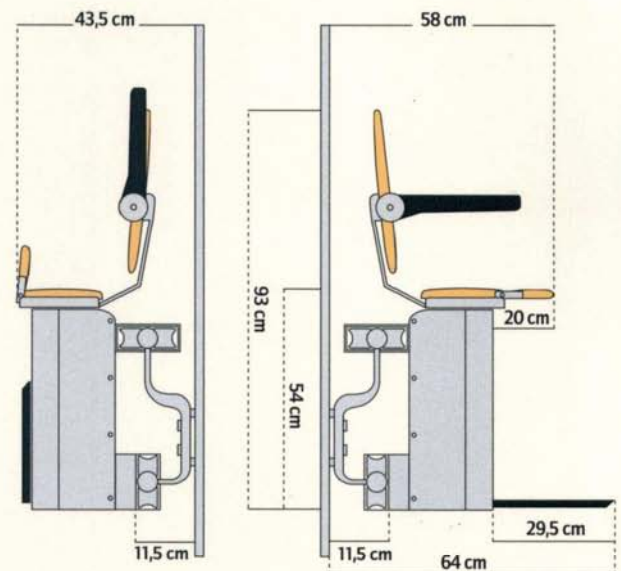

Stuhlabmessung:

Im eingeklappten Zustand 43,5 cm

Im ausgeklappten Zustand 64 cm

Motoreigenschaften:

Batterie 24 V / DC, 0,37 kW

3300 Umdrehungen / min

Sitzhöhe 54 cm

(Sondermaße möglich)

Sitzfläche 44 cm breit

(Sondermaße möglich)

Maximale Traglast:

130 kg

Fahrbahnabstand:

Wandmontage 11,5 cm



Ausziehvorrichtung: